
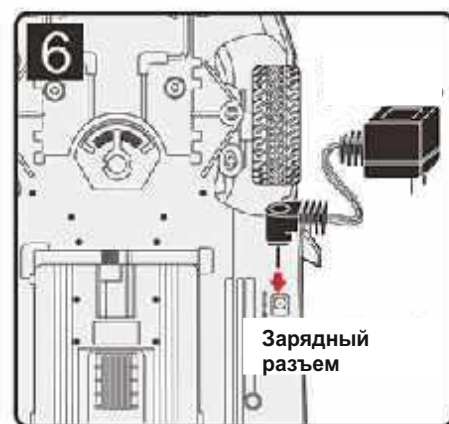
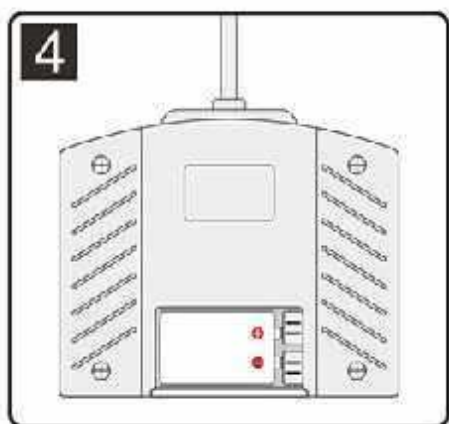
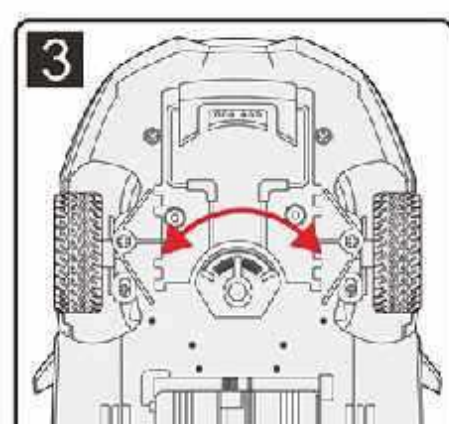
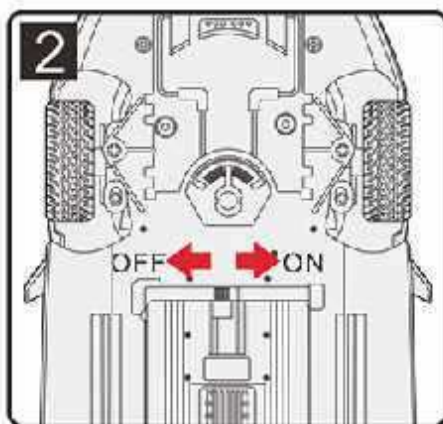


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторов в нижней части машины. Затем установите 5 аккумуляторных батарей типа AA и закройте крышку отсека.
 2. Переведите выключатель машины в положение ON для включения машины.
 3. Установите триммер модели в нейтральное положение, при необходимости триммер может быть смещён, чтобы модель ехала по прямой линии.
 4. Откройте отсек для батареи пульта и установите в пульт батарею (9 вольт, крона).
 5. Переведите выключатель пульта в положение ON.
 6. Для подзарядки аккумуляторов модели необходимо перевести выключатель в положение OFF, Подключить USB зарядное к компьютеру или используйте сетевой переходник (переходник приобретается отдельно и не поставляется в комплекте) и подключить разъем зарядного устройства к разъему расположенному на нижней части корпуса машины.
- Зарядное время 3- 4 часа, заряжать аккумулятор больше 4-х часов нельзя!

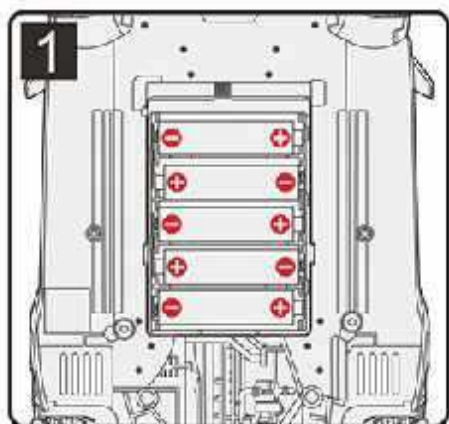

Предостережения!

- Всегда используйте только одинаковые по типу аккумуляторы.
- Соблюдайте полярность при установке аккумуляторов в модель.
- Зарядное время 3-4 часа, не заряжайте модель более 4х часов, это может вывести из строя аккумуляторы или зарядное устройство.
- После эксплуатации необходимо выключать машину, чтобы избежать перезаряда аккумуляторов.

Дата Продажи _____