


Для установки соединения камеры с мобильным устройством необходимо скачать и установить приложение **WL-CAR** в AppStore (Apple) или PlayMarket (Android). После чего откройте Wi-fi соединения в мобильном устройстве, найдите в списке модель машинки (например 18428-A) и подключитесь к ней. Дождитесь подключения и запустите приложение. На экране мобильного устройства появится изображение, которое будет передавать камера.

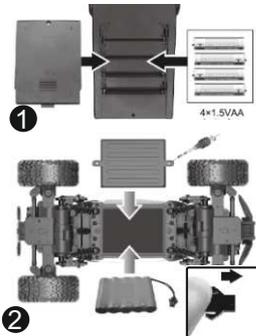

1. Откройте крышку отсека для батареек в пульте управления, как показано на рисунке 1. Вставьте 4 батарейки типа AA, закройте крышку.

2. Установка аккумулятора в модель. Откройте отсек в нижней части модели, соедините разъем аккумулятора с разъемом модели, как показано на рисунке 2. Затем разместите аккумулятор в отсеке машины и закройте крышку отсека.




1. Откройте приложение WL-CAR




2. Нажимаем на PLAY. После связи появляется видео с камеры




Управление

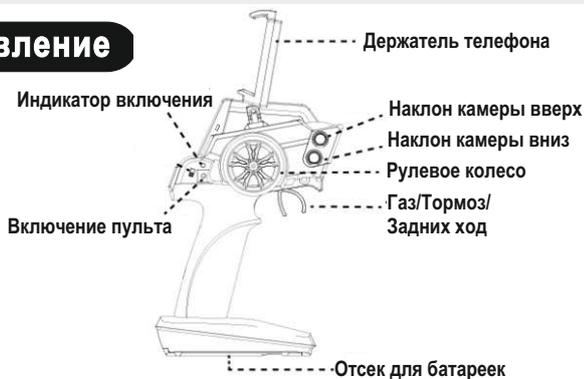

Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на себя, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное положение рис. 2. Для движения назад, нажмите и удерживайте курок от себя рис. 2. Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое колесо рис. 3.

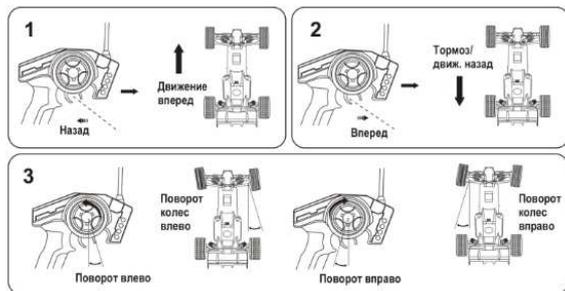

Крепление

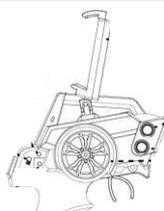

Для фиксации мобильного устройства на пульте управления используйте специальное крепление, которое входит в комплект. Установите мобильный телефон в крепление и проверьте надежность установки.


Зарядка

1. Выключите машинку.
2. Извлеките аккумулятор из машинки
3. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте сетевой адаптер-переходник.
4. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к аккумулятору. После чего световой индикатор на зарядном устройстве погаснет.
5. Когда индикатор загорится-зарядка будет завершена.



Примерное время зарядки около 2 часов. Не оставляйте машинку во время зарядки без присмотра и не оставляйте подключенным к зарядке более чем на 3 часа. Храните аккумулятор в заряженном состоянии.

Триммер руля

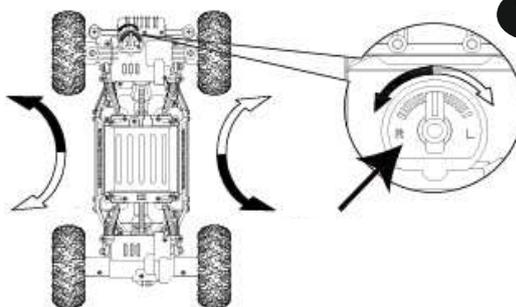

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электронику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте коротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.