


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте отсек для батареек пульта управления.
2. Вставьте 2-ве батарейки типа AA соблюдая полярность.

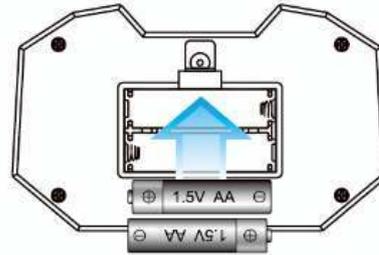

ЗАРЯДКА РОБОТА

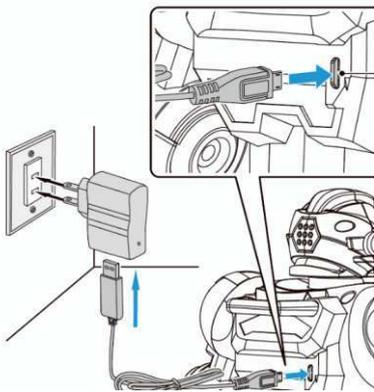


1. Выключите робота
2. Подключите USB кабель зарядного устройства к компьютеру или используйте блок питания (в комплект не входит).
3. Подключите разъем от кабеля зарядного устройства к роботу. После чего на роботе загорится светодиодный индикатор - это означает что начался процесс зарядки.
4. Когда индикатор погаснет - зарядка будет завершена.

Примерное время зарядки составляет около 80 минут.

Не оставляйте робота во время зарядки без присмотра и не оставляйте подключенным к зарядке более чем на 2 часа.

Храните робота в заряженном состоянии.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

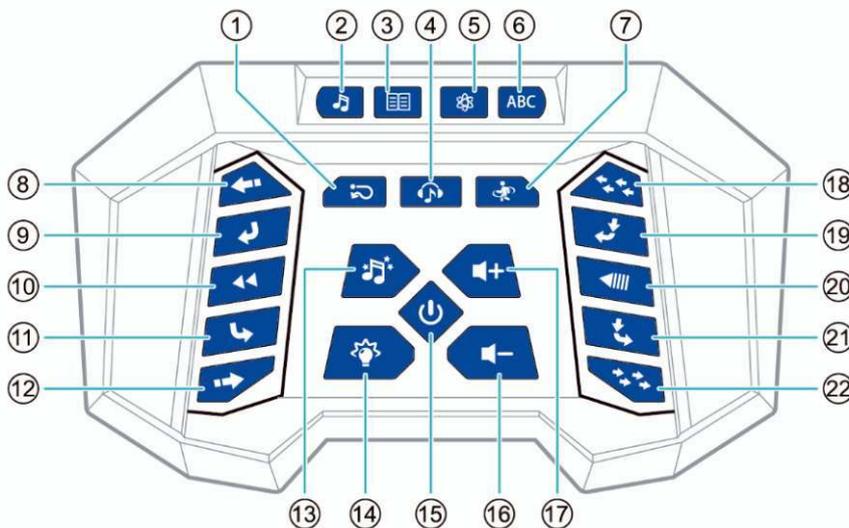



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. DEMO режим | 13. Разговор голосом робота |
| 2. Детские стишки | 14. Свет |
| 3. Истории | 15. Остановка/ режим ожидания |
| 4. Музыка | 16. Уменьшить звук |
| 5. Научные истории | 17. Увеличить звук |
| 6. Английские песни | 18. Шаг вперед. |
| 7. Программирование | 19. Повернуть налево |
| 8. Скользить вперед | 20. Быстрый шаг вперед |
| 9. Повернуть налево | 21. Повернуть направо |
| 10. Быстрое скольжение вперед | 22. Шаг назад |
| 11. Повернуть направо | |
| 12. Скользить назад | |

Кнопка питания
Включить/выключить
робота

Световой индикатор
Датчик жестов

Разъем для зарядки


Динамик

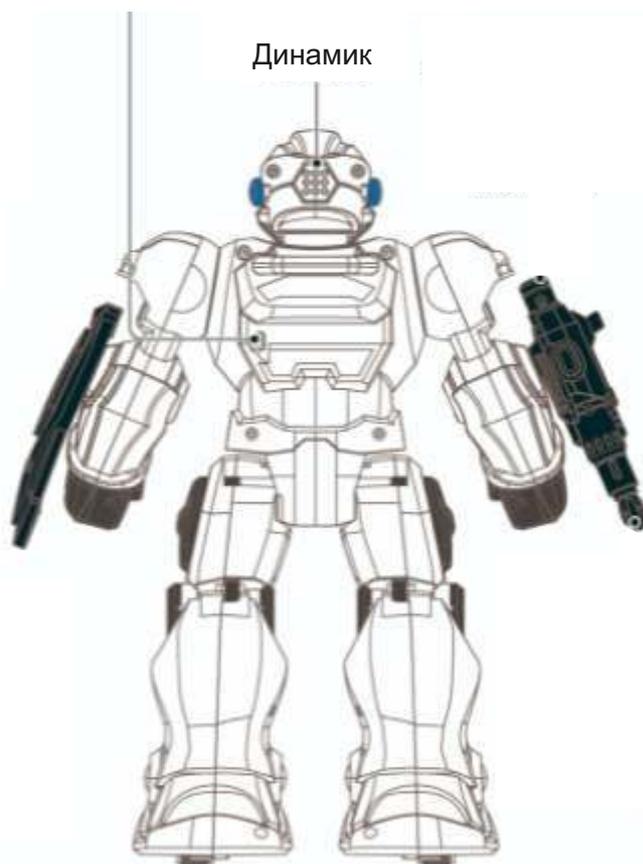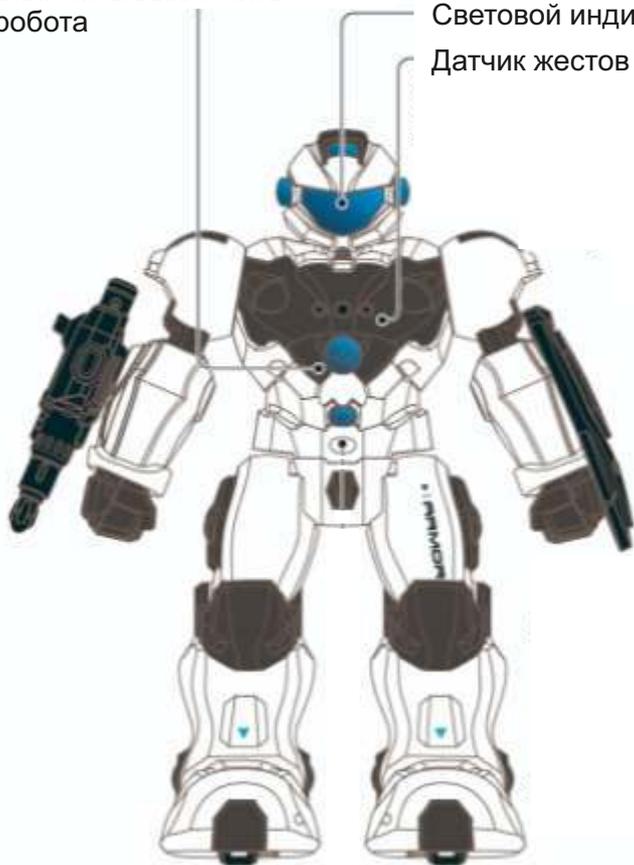


Обнаружение жестов:

Робот может активировать функцию обнаружения жестов только в режиме ожидания.

Используйте руку чтобы управлять роботом с помощью жестов. Чтобы он ходил влево или вправо, вперед или назад. Робот получит сигналы и выполнит соответствующие действия.

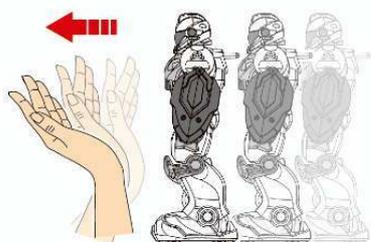


Движение вперед

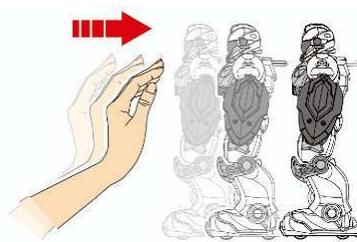

Движение назад



Движение влево

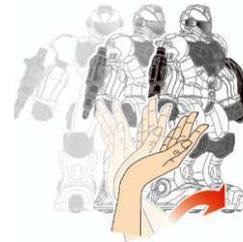

Движение вправо

Информация о батарейках

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.

Импортер в РБ ООО "Хобби Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)