

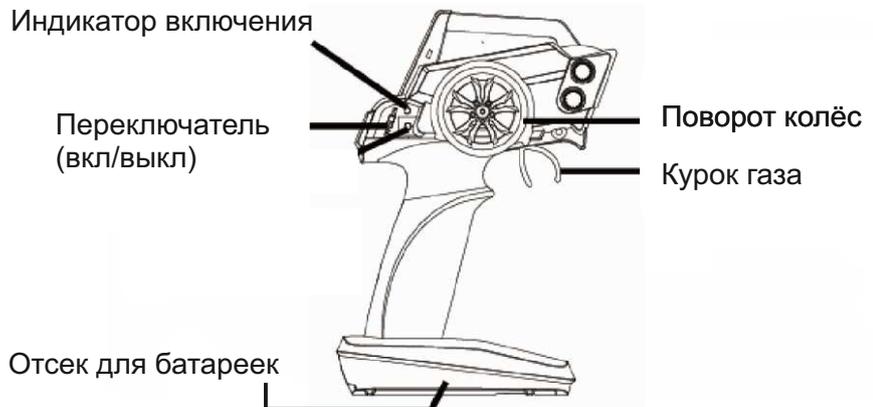


# Инструкция по эксплуатации WL TOYS серий:18428-С

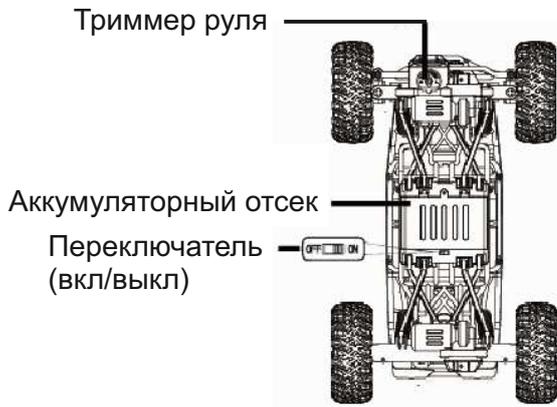


## Установка батареек и аккумулятора

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек машины. Вставьте аккумулятор в машину. В пульт управления вставьте 4 батарейки типа «АА», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки.

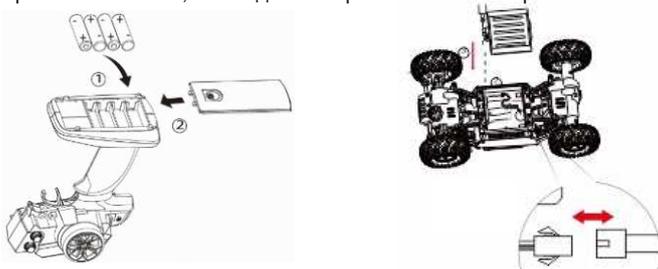

## Зарядка аккумулятора


Подключите зарядное устройство в USB порт, затем аккумулятор к зарядному устройству. Когда красная лампочка горит, а зеленая моргает - процесс зарядки идёт. По окончании зарядки (через 1,5-2 часа) красная лампочка погаснет, а зеленая будет гореть непрерывно - процесс зарядки завершён.



**ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать -аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!


**Внимание!** Аккумулятор нельзя заряжать более 3-х часов!

## Эксплуатация модели

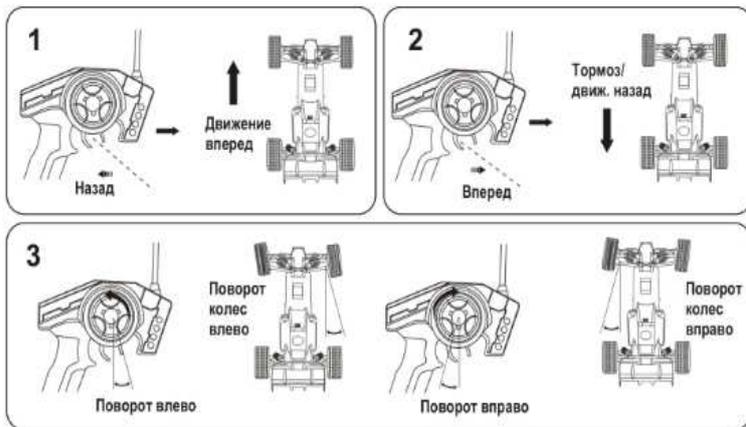

Для управления автомобилем используется пульт управления.  
Для удобного использования возьмите пульт в левую руку.  
Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на себя, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное положение рис. 2.  
Для движения назад, нажмите и удерживайте курок от себя рис. 2.  
Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое колесо рис.3.  
При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

## Триммер руля

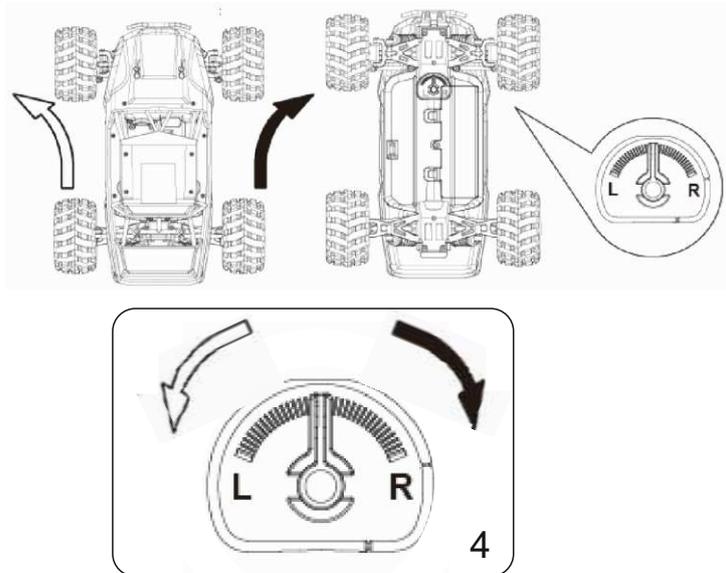

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо рис.4.  
Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротку выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.