

Инструкция по эксплуатации DOUBLE EAGLE E335-003

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА

Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек машины. Вставьте аккумулятор в машину. В пульт управления вставьте 4 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки. Батарейки для пульта управления не включены в комплект. Аккумулятор для модели в комплекте.




ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Модель заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки вставьте разъём от зарядки в модель. Если индикатор на зарядном устройстве начал моргать значит процесс зарядки идёт. По окончании зарядки (через 3-4 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершён.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не допускайте переразряд аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!

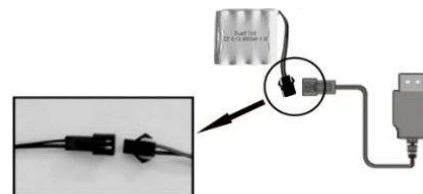

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ

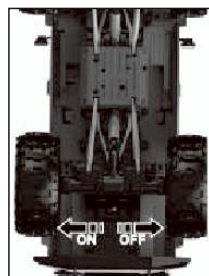

Включение/выключение модели



Для управления автомобилем используется пульт управления. Для движения вперед необходимо нажать на курок к себе чтобы затормозить, однократно нажмите на курок в обратную сторону. Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад. Для управления влево/вправо крутите колесико влево/вправо. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

Триммер руля



Триммер руля

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым. **ВНИМАНИЕ:**

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.