

Syma Q2


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:

Установка батареек


Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки типа AA (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

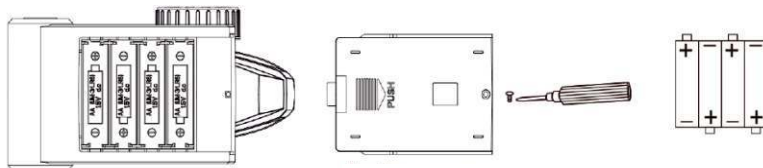

Зарядка

Подключите USB-зарядное к компьютеру или блоку питания. Затем извлеките аккумулятор из лодки, подключите разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора. Когда индикатор на зарядке не горит - процесс зарядки идет, если световой индикатор на зарядке загорелся, это означает что зарядка окончена. Ориентировочное время зарядки 90 минут. При длительном хранении аккумулятор должен храниться в выключенном и заряженном состоянии.


Внимание! Аккумулятор нельзя оставлять без присмотра в процессе заряда. Нельзя оставлять подключенным к зарядному устройству более чем на 2 часа. После зарядки следует отключить аккумулятор от зарядного устройства! После использования всегда отключайте аккумулятор от катера.

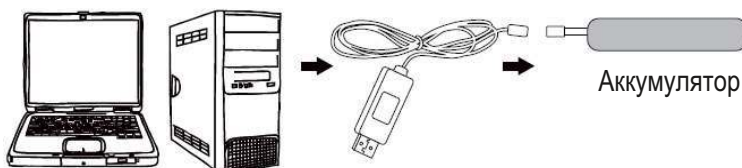

Общий вид

Если катер уходит в сторону, то его можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо. Если в движении вперед модель уходит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.









Если катер сам плывет вперед сместите триммер назад до тех пор, пока модель не будет стоять на месте при нейтральном положении газа.

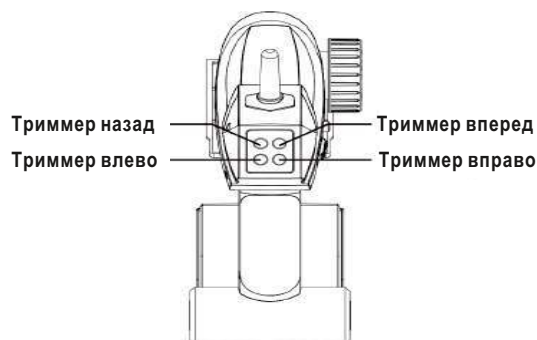

Эксплуатация


Подключите аккумулятор к лодке, разместите лодку на воду, включите пульт. Для движения вперед, сместите курок газа пульта назад, для движения лодки назад сместите курок вперед. Для поворота вправо, сместите руль поворота пульта вправо, для движения влево, сместите руль влево.

Внимание! Мотор катера имеет защиту, и мотор не включится без воды! Также, когда заряд аккумулятора на исходе, срабатывает защита и скорость катера падает в несколько раз, при этом нужно сразу же направить катер к берегу, иначе заряда аккумулятора не хватит! **Внимание!** После эксплуатации всегда отсоединяйте аккумулятор от лодки и храните его в заряженном состоянии.

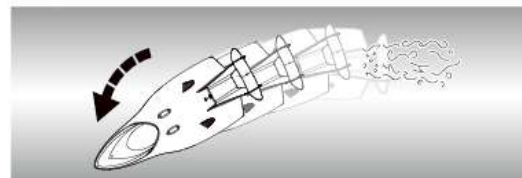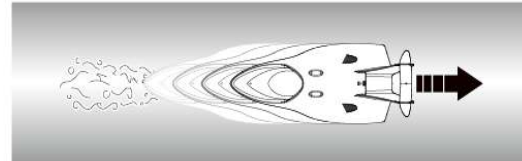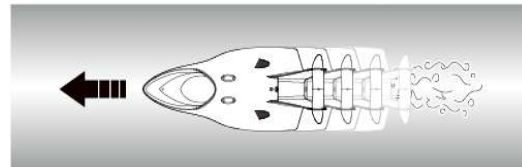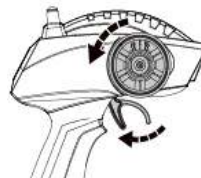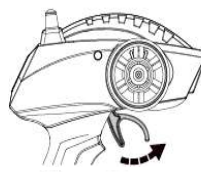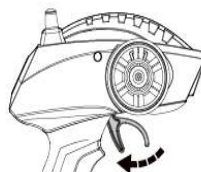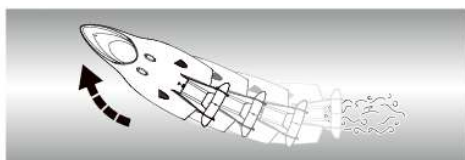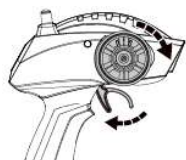


Управление


1. Движение вперед

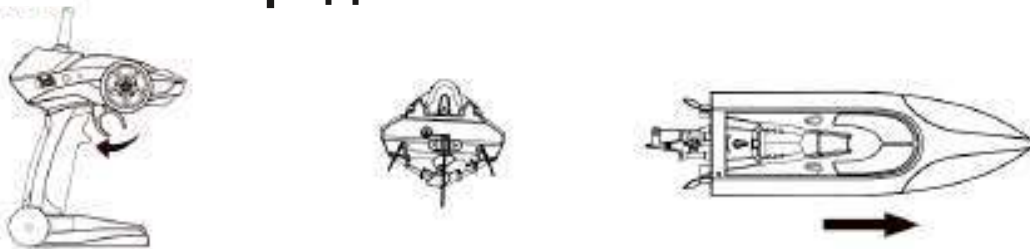


2. Движение назад

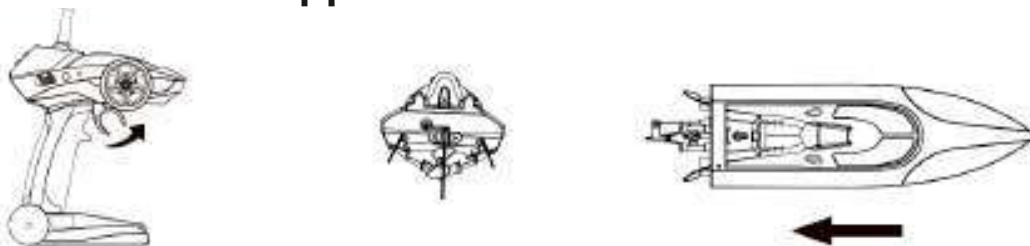

3. Движение влево

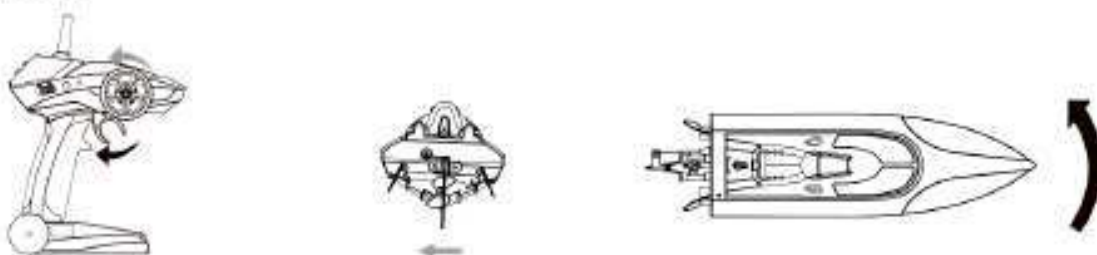

4. Движение вправо

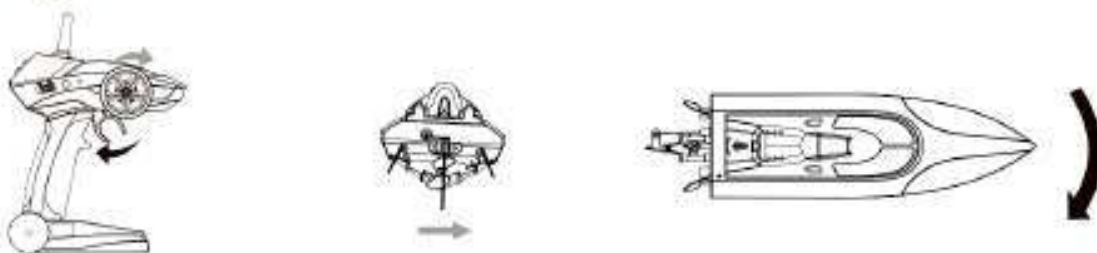

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.