


HQ543
2.4 GHz

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

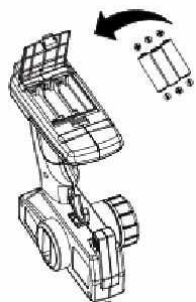

Установка батареек

Откройте крышку отсека для аккумулятора при помощи отвертки, как показано на рисунке. Вставьте 3 батарейки AA типа, закройте крышку


Индикатор включения

Переключатель
(вкл/выкл)

Управление

Поворот колёс
Курок газа

Отсек для батареек

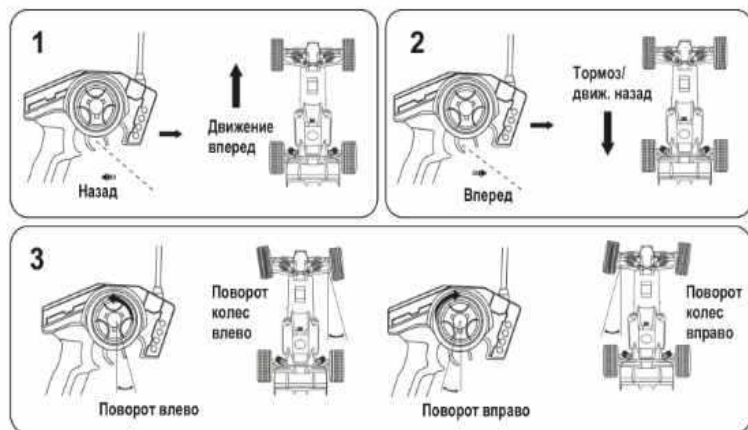


Для управления автомобилем используется пульт управления. Для удобного использования возьмите пульт в левую руку. Для движения вперед необходимо нажать на курок пульта на себя, как показано на рис. 1. Чтобы затормозить, однократно нажмите на курок от себя и переведите в нейтральное положение рис. 2. Для движения назад, нажмите и удерживайте курок от себя рис. 2. Для управления влево/вправо поворачивайте рулевое колесо рис.3. При завершении управления сначала выключите машину затем пульт управления. Если машина не будет использоваться длительное время извлеките аккумулятор из машины.

Установка аккумулятора в модель.

Откройте отсек в нижней части модели, соедините разъем аккумулятора с разъемом модели. Затем разместите аккумулятор в отсеке машины и закройте крышку отсека.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

На модели используется аккумулятор, который при переразряде выходит из строя! **ВСЕГДА** выключайте модель и отключайте аккумулятор от машины!

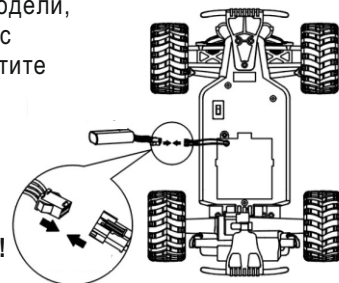

Зарядка

Аккумулятор

Сетевой адаптер
(приобретается отдельно)



Соедините разъем аккумулятора и зарядного USB кабеля.

Зарядка от USB компьютера или сетевого адаптера.

Подключите USB зарядное к компьютеру или сетевому адаптеру (адаптер не идет в комплекте и приобретается отдельно), затем к разъему зарядного подключите разъем от аккумулятора модели, после этого загорится световой индикатор - это означает что зарядка началась.


По окончании зарядки, индикатор погаснет.

Зарядка длится 90-100 минут. Нельзя оставлять модель подключенной к зарядному более, чем на 150 минут!

Внимание! После эксплуатации всегда отключайте аккумулятор от модели и от зарядного устройства!

Хранить аккумулятор можно только в заряженном состоянии!

Триммирование

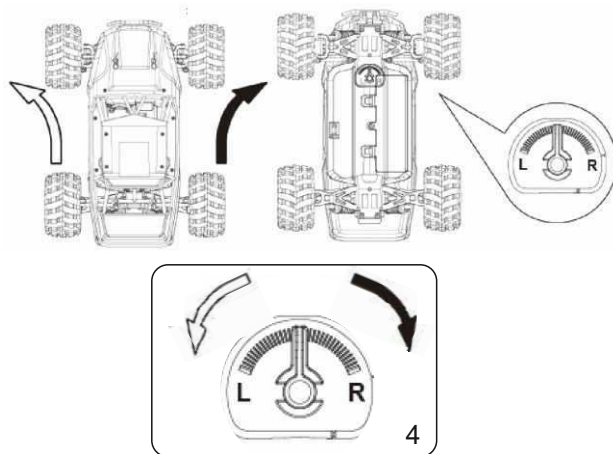

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо рис.4. Если в движении вперед модель уводит влево сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, обличовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электронику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте коротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.