

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией

NO.777-615

KINGCRAFT



РОБОТ НА ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ 777-615


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Версия 777-615 поставляется с одним роботом

Версия 777-615S поставляется с двумя роботами

Комплектация

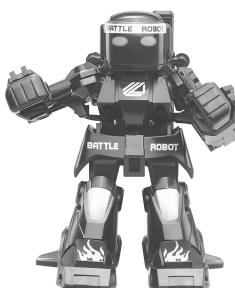


Робот



Флажек




Джойстик управления

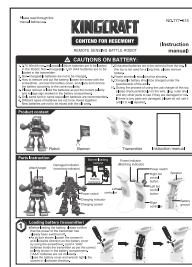


Инструкция

Общий вид

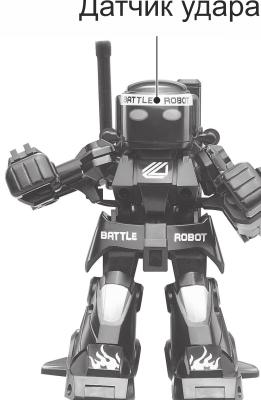


Датчик удара

Индикатор ударов

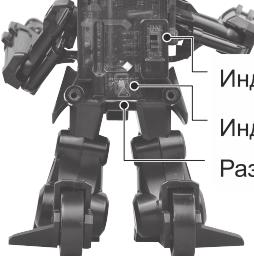

Установка флагажка

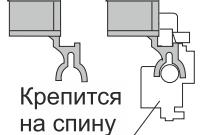

Левый джойстик

Индикатор включения

Индикатор зарядки

Разъем для зарядки

Индикатор включения

Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка управления правой рукой
Кнопка управления левой рукой

Динамик

Правый джойстик






Отсек для батареек

1


Установка батареек

Для установки батареек в пульт необходимо открутить отсек для батареек. Вставить 4 батарейки типа AAA (Батарейки в комплект не входят). После установки батареек закройте отсек для батареек и закрутите винтом как показано на рисунке.

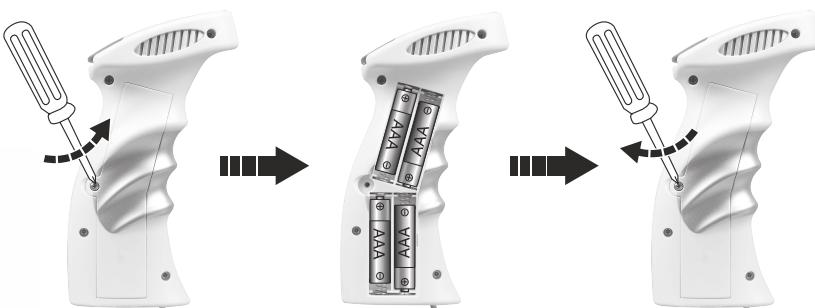

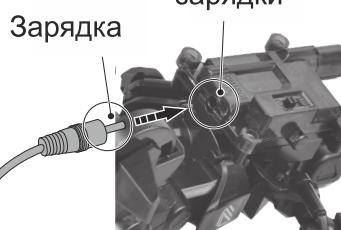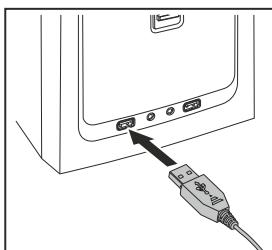2**Зарядка****3****Джойстик**

⚠ Внимание

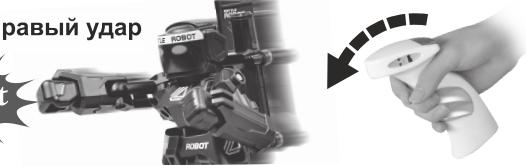Держите джойстики как показано на рисунке
Во время игры крепко держите джойстики и не выпускайте их из рук.**5****Управление****Правый удар****Right**

- 1** Тряся джойстик вперед правой рукой робот будет бить правым кулаком и двигаться правой ногой вперед.
(Эффект тот же, что и при нажатии правой кнопки)

Левый удар**Left**

- 2** Тряся джойстик вперед левой рукой робот будет бить левым кулаком и двигаться левой ногой вперед.
(Эффект тот же, что и при нажатии левой кнопки)

- 3** Двигая правой и левой рукой поочередно, робот будет двигаться вперед и бить кулаками.




- 4** Двигая правой или левой рукой, робот будет вращаться вправо или влево.

**6****Режим боя**

- 1** Для режима боя нужно 2 робота. При ударах робота индикатор ударов будет меняться цветом, когда в робота ударили 5 раз, робот будет поражен. Что бы начать игру снова, нужно выключить и включить робота заново.



- 2** После игры, очень важно всегда выключать робота. Если этого не делать, то встроенный аккумулятор может выйти из строя.

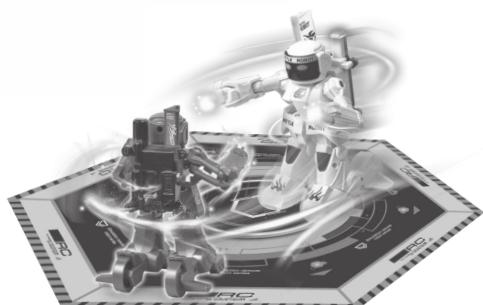**ВНИМАНИЕ**

Данная модель должна быть собрана и использована только под присмотром взрослых. Данный продукт содержит мелкие детали, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ.