

# Инструкция по эксплуатации MZ 2074S-2298S-32299S



## 1. ОБЩИЙ ВИД




## 2. Зарядка аккумулятора


Правильно подключите аккумулятор и зарядное устройство как показано на рисунке. Если индикатор горит, то аккумулятор заряжается, зарядка длится около 2-ух часов. Когда индикатор на зарядке гаснет, это означает что зарядка окончена.

### Предупреждения:

1. Никогда не оставляйте заряжающийся аккумулятор без присмотра
2. Не подвергайте аккумулятор полному разряду, и заканчивайте зарядку как только аккумулятор зарядился
3. Следует прекратить использование аккумулятора, если он меняет свою форму и цвет, а также подозрительно пахнет

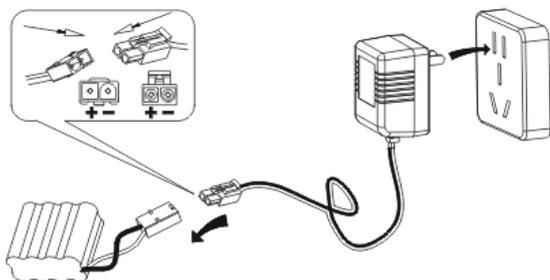


## 3. Установка аккумулятора

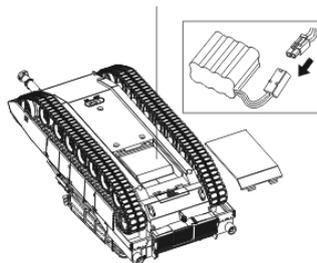

Откройте отсек для аккумулятора.  
Соедините конектор аккумулятора и модели танка.  
Установите аккумулятор в отсек и закройте крышку.

## 4. Установка батареек

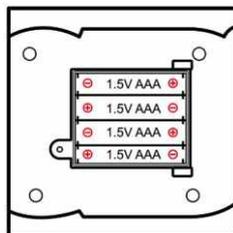

Откройте отсек для батареек.  
Установите 4 батарейки типа AAA  
Закройте крышку.

## Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалить из изделия.
- Не замыкайте накоротку выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.