

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



K17A и K17B

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:




Пульт управления и установка батареек

Для отключения голосового режима нажмите на кнопку стоп



Демонстрация функций

Режим для программирования.

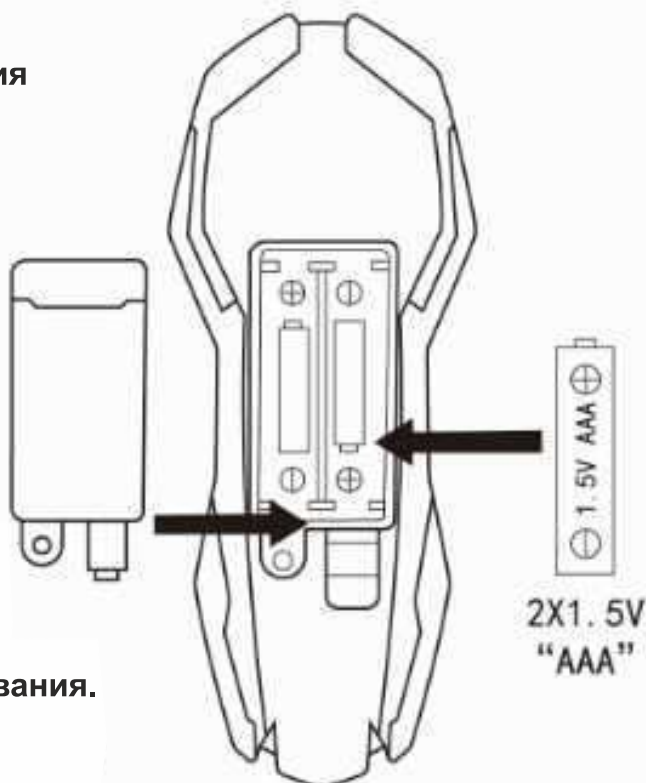

Батарейки для пульта управления: 2 батарейки типа «AAA» (в комплект не входят)



Зарядка аккумулятора производится USB зарядкой. Ориентировочное время зарядки: 4 часа




4 батарейки типа AA



NO.K17A



NO.K17B

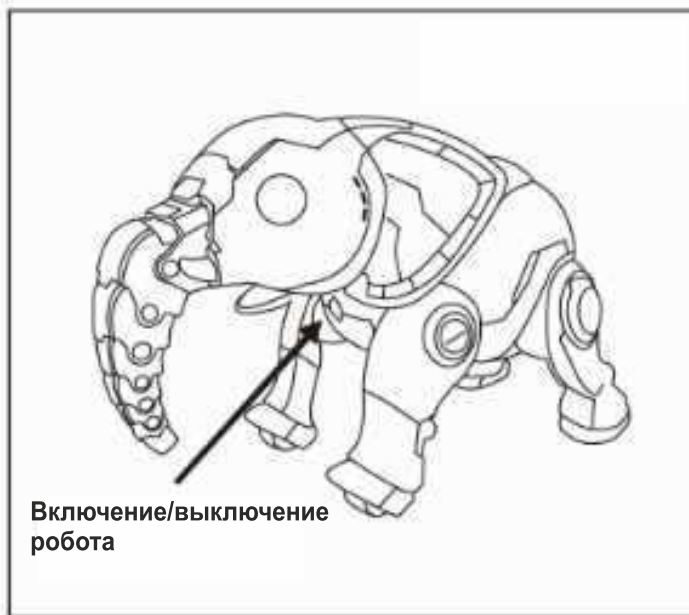

Включение/выключение робота

Внимание! Робот K17A поставляется с аккумулятором и заряжается от USB зарядного которое поставляется в комплекте. Робот K17B поставляется без аккумулятора и работает только от батареек (батарейки в комплект не входят).

Функции

7 голосовых команд:

Sing a song - Спеть песню

Stand at attention - Встать смирно

Sit down - Сесть

Handstand - Стойка на руках

Lean over - Наклониться

Say hello - Поздороваться

Push-ups - Отжиматься



Демонстрация функций



Нос вверх



STOP



Нос вниз



Увеличить громкость



Уменьшить громкость



Стойка на руках



Отжимания



Вперед



Встать смирно



Музыка 2



Сесть



Поздороваться



Музыка 1



Нагнуться



Играть



Музыка 3



Режим для программирования. Нажмите на эту кнопку, затем на любую кнопку функции, и снова нажмите кнопку программирования для проигрывания функции.