
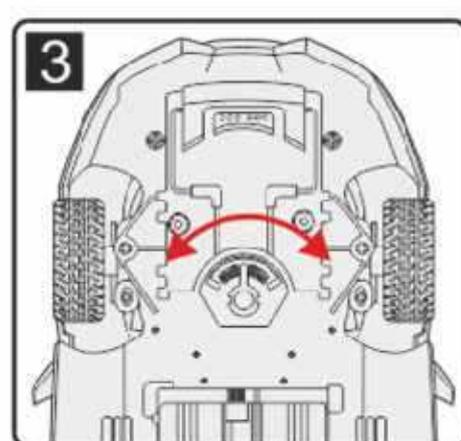
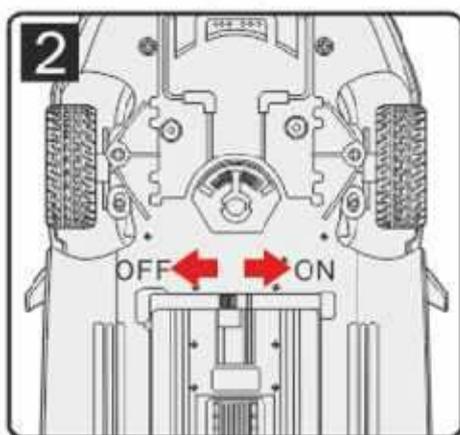


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторов в нижней части машины. Затем установите 3 батарейки типа AA и закройте крышку отсека.
 2. Переведите выключатель машины в положение ON для включения машины.
 3. Установите триммер модели в нейтральное положение, при необходимости триммер может быть смещён, чтобы модель ехала по прямой линии.
 4. Откройте отсек для батареек пульта и установите в пульт 2 батарейки типа AA и закройте крышку отсека.
 5. Переведите выключатель пульта в положение ON.
 6. Если при эксплуатации Вы почувствовали, что машинка медленно едет, поворачивает и плохо отзывается на команды пульта управления - замените батарейки.
- При установке батареек будьте внимательны и соблюдайте полярность.

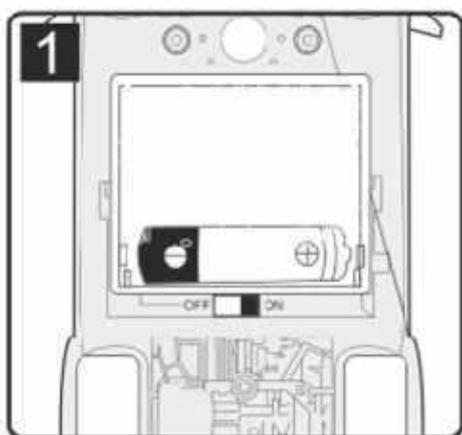

Предостережения!

- Всегда используйте только одинаковые по типу батарейки.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- После эксплуатации необходимо выключать машину, чтобы избежать разряда батареек.

Дата Продажи _____