


С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Включить/выключить
Поднять кузов
DEMO режим
Движение вперед/назад

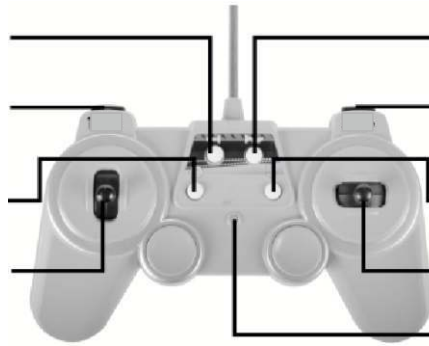


Звук включить/выключить
Опустить кузов
Функция программирования
Движение влево/вправо
Индикатор

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АККУМУЛЯТОРА


Откройте отсек для батареек пульта управления и аккумуляторный отсек экскаватора. Вставьте аккумулятор в экскаватор.

В пульт управления вставьте 2 батарейки типа «AA», соблюдая полярность. Затем закройте отсеки. Батарейки для пульта управления не включены в комплект. Аккумулятор для модели в комплекте.

Вставьте две батарейки типа AA

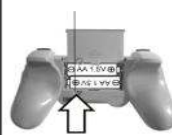

Вставьте аккумулятор в модель

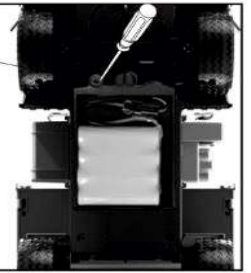


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Модель заряжается при помощи USB зарядного устройства, для зарядки подключите разъем от зарядного устройства к разъему аккумулятора модели.

Если индикатор на зарядном устройстве горит непрерывно, значит процесс зарядки идет. По окончании зарядки (через 3-4 часа) индикатор погаснет, процесс зарядки завершён.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не допускайте переразряда аккумулятора! Всегда отключайте аккумулятор от модели после эксплуатации и отключайте аккумулятор от зарядного устройства по окончании процесса заряда, если этого не делать - аккумулятор переразрядится и выйдет из строя!

Внимание! Аккумулятор нельзя заряжать более 5-ти часов!

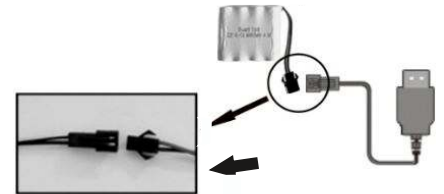

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛИ



Для управления моделью используется пульт управления.

Для удобного использования возьмите пульт в две руки.


Для движения вперед необходимо нажать на кнопку вперед, чтобы затормозить, однократно нажмите на кнопку движение назад.

Для движения назад, нажмите на кнопку движение назад.

Для управления влево/вправо нажимайте на кнопки влево/вправо.

При завершении управления сначала выключите машину, затем пульт управления. Если модель не будет использоваться длительное время, извлеките аккумулятор из машины.

Триммер руля

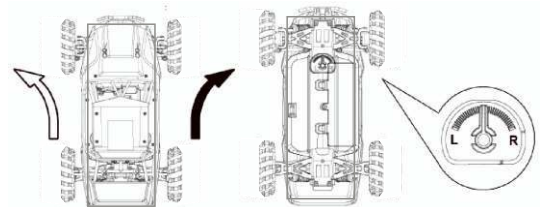

Прямолинейное положение передних колес можно отрегулировать путем перемещения триммера руля влево или вправо.

Если в движении вперед модель уходит влево, сместите триммер вправо до тех пор, пока модель не будет ехать ровно и наоборот.

Гарантийная памятка

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БАТАРЕЙКАМ

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.

2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.

3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.

4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.

5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.

6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой.

Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.