


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Syma S39H

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 4 батарейки типа AA (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

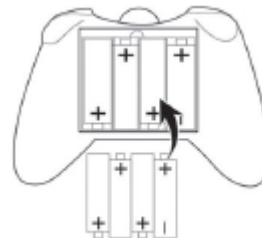


Зарядка

Выключите вертолет, вставьте зарядный кабель в USB-порт вашего компьютера, подсоедините зарядный кабель к вертолету (загорится индикатор), время зарядки составляет около 70 минут. По окончании зарядки световой индикатор погаснет.

Время эксплуатации вертолета составляет около 5 минут.

Внимание! Аккумулятор нельзя оставлять без присмотра в процессе заряда. Нельзя оставлять подключённым к зарядному устройству более чем на 2 часа. После зарядки следует отключить вертолет от зарядного устройства! После использования всегда отключайте питание вертолета.


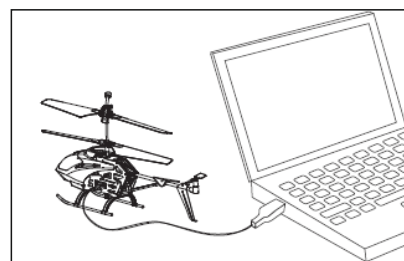


Общий вид




Подключение

Для соединения пульта с вертолетом нужно включить вертолет, включить пульт, затем левым джойстиком провести движения вверх/вниз. После данной процедуры вертолет готов к полету.

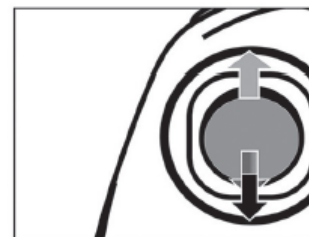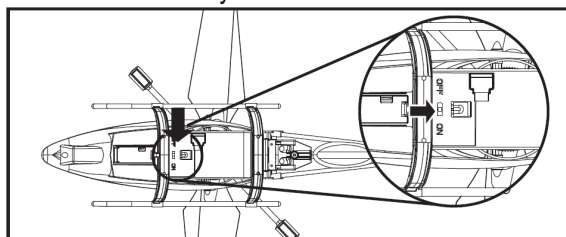



Автовзлет/посадка

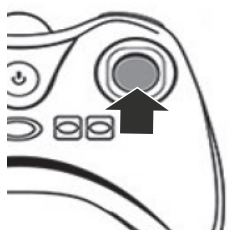



Вертолет поддерживает автоматический взлет и посадку, для автоматического взлета включите вертолет, включите пульт, затем требуется переместить левый джойстик вверх/вниз. Вертолет готов к полету. Для автоматического взлета или посадки нажмите на правый джойстик «Автоматический взлет/посадка». Для автоматической посадки нажмите во время полета на правый джойстик и вертолет плавно приземлится.

Управление



Для управления вертолетом по высоте используется левый стик, когда левый стик перемещаете вверх, вертолет летит вверх, когда левый стик перемещаете вниз, вертолет опускается вниз.

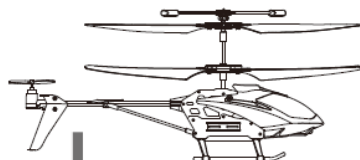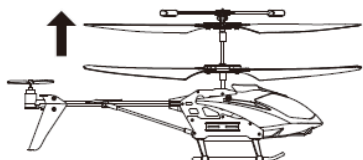

Для управления вертолетом вправо/влево используйте правый стик, для поворота влево переместите правый стик влево, для поворота вправо переместите стик вправо.



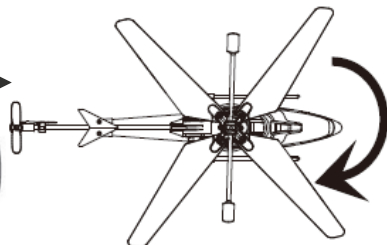
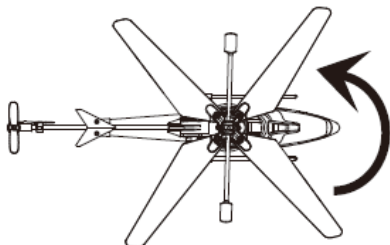


Для управления вертолетом вперед/назад используйте правый стик, для движения вперед переместите правый стик вверх, для движения назад переместите правый стик вниз.

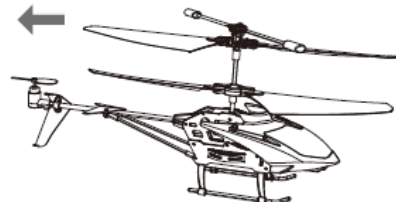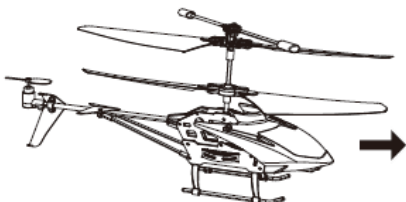

Триммирование

Если во время полета стики пульта находятся в нейтральном положении, а модель уходит влево или вправо, необходимо триммирование. Если модель уходит вправо, нажмите на кнопку триммер влево до тех пор, пока вертолет не стабилизируется и наоборот, если модель уходит влево, сместите триммер вправо.

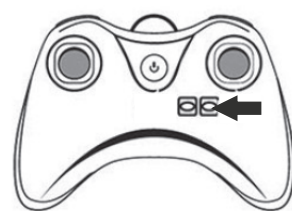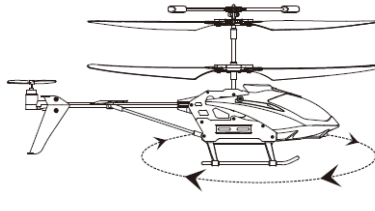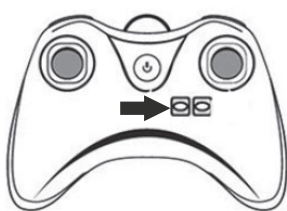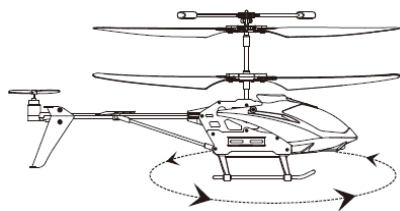

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не замыкайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличия песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.