


Инструкция по эксплуатации YU2026A

ИМПОРТЕР В БЕЛАРУСЬ: ООО ХОББИ-ПАРК WWW.HOBBYPARK.BY

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:

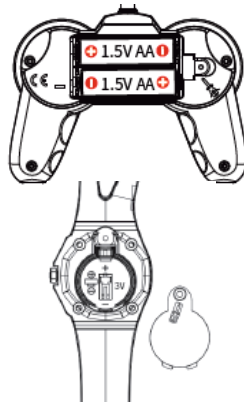


1. Откройте отсек для батареек в пульте.
2. Вставьте 2-ве батарейки типа AA соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.

1. Откройте отсек для батареек в пульте-часах.
2. Вставьте батарейку типа Cr2032 соблюдая полярность.
3. Закройте отсек для батареек.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумуляторов модели необходимо перевести выключатель в положение OFF, извлечь аккумулятор из модели, подключить USB зарядное к компьютеру или используйте сетевой переходник (переходник приобретается отдельно и не поставляется в комплекте), затем необходимо подключить разъем зарядного устройства к разъему аккумулятора. Зарядное время 3 часа, заряжать аккумулятор больше 4-х часов нельзя!

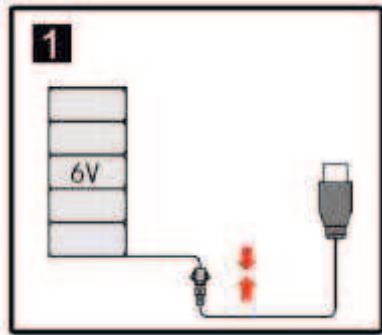


Функция пульта-часов


Часы служат для управления моделью, модель будет управляться перемещением часов, если зафиксировать их в горизонтальном положении, модель остановится. Для того что бы подключить часы, нужно: включить часы управления затем включите модель. Для того что бы подключить пульт, нужно выключить часы, включить пульт и включить модель. К модели подключается только один пульт. Одновременно не могут подключаться 2 пульта.

Установка аккумулятора

1. Откройте аккумуляторный отсек в модели.
2. Вставьте аккумулятор.
3. Закройте аккумуляторный отсек.

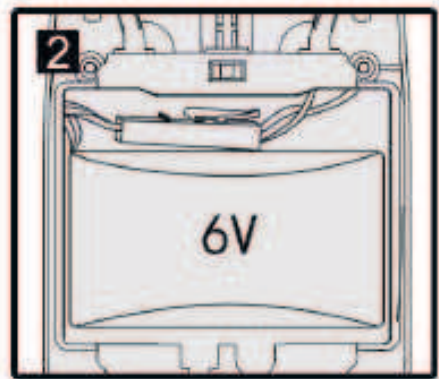

Пульт управления

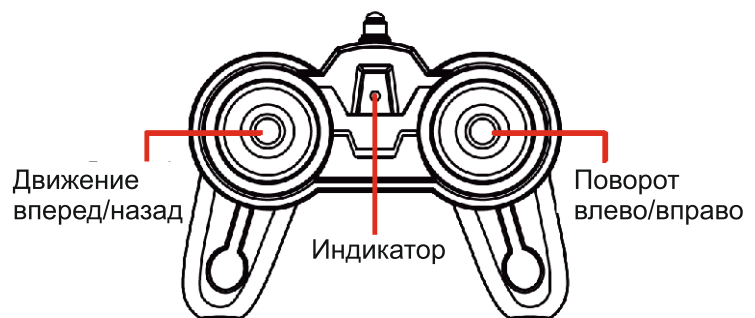

Предостережения!

- Пожалуйста, при распаковке и освоении игрушки следуйте указаниям настоящего руководства. Некоторые действия должны выполняться только взрослыми или под их присмотром.
- Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование игрушкой запрещено детям до 5 лет.
- Не включайте модель на улицах с оживленным движением, поскольку это грозит возникновением дорожно-транспортных происшествий.
- Вынув игрушку из упаковки, уберите упаковочную бумагу. Регулярно осматривайте зарядное устройство, провода, вилки и розетки разъемов, корпуса, облицовки и т. п.
- Не стоит играть с моделью под дождем или в густом тумане. Сырость неблагоприятно влияет на механизмы и электрику модели.
- Если рядом с вашей игрушкой окажется другая, работающая на той же частоте, то возникающие помехи могут сбить управление обеими игрушками.
- В этом изделии могут применяться никель-кадмиевые батареи, небрежное обращение с которыми может привести к неприятностям.
- Не играйте с моделью во время грозы.
- Применение зарядного устройства, не входящего в комплект поставки, недопустимо!
- Не направляйте вытянутую антенну на людей и животных.
- При установке батарей соблюдайте полярность.
- Не пытайтесь заряжать обычные незаряжаемые батареи.
- Заряжать аккумуляторные батареи можно только под присмотром взрослых.
- Прежде чем заряжать аккумуляторные батареи, их необходимо вынуть из изделия.
- Разряженные батареи следует удалять из изделия.
- Не замыкайте накоротко выводы батарей, не пытайтесь их разбирать и не бросайте в огонь.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию.
- Не допускайте коротких замыканий.
- Не смешивайте батареи разных типов и новые батареи со старыми. Комплект батарей следует менять весь полностью.

Инструкция (Информация о батареях)

Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.
7. Не заряжать непerezаряжаемые батареи.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых.

ГАРАНТИЙНАЯ ПАМЯТКА

ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛУЧАЯХ:

1. Наличия механических повреждений изделия от аварий, ударов, падений, соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами;
2. Нарушения сохранности контрольных этикеток и пломб на изделии;
3. Попытки самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства изделия;
4. Нарушения правил эксплуатации и(или) небрежное обращение с изделием;
5. Неправильной сборки и(или) неправильной регулировки изделия;
6. Естественного износа деталей изделия в процессе эксплуатации;
7. Наличие песка, воды, грязи, волос, и других посторонних предметов.

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Импортёр в РБ ООО "Хобби Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (WWW.HOBBYPARK.BY)