





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 777-575

С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:

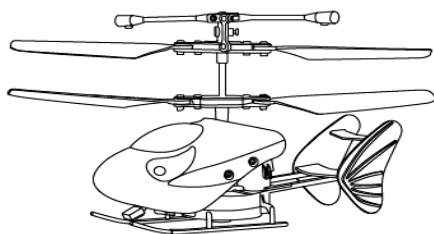

Установка батареек



Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки типа ААА (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

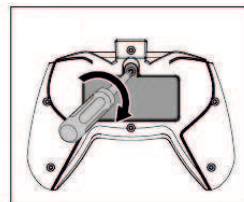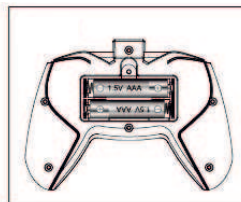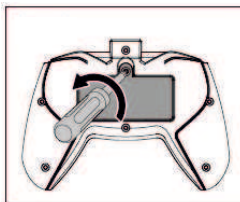

Зарядка

Выключите вертолет, вставьте зарядный кабель в USB-порт вашего компьютера, подсоедините зарядный кабель к вертолету (загорится индикатор), время зарядки составляет около 60 минут. По окончании зарядки индикатор погаснет.

Внимание! Аккумулятор нельзя оставлять без присмотра в процессе заряда. Нельзя оставлять подключённым к зарядному устройству более чем на 2 часа. После зарядки следует отключить вертолет от зарядного устройства! После использования всегда отключайте питание вертолета.

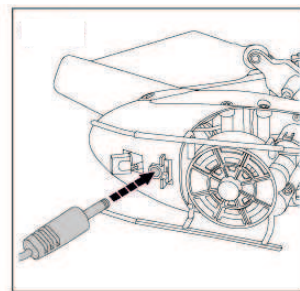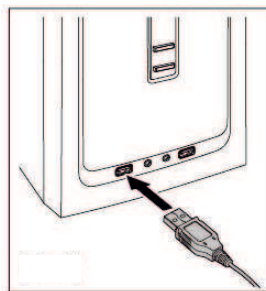

Общий вид


Световой индикатор

Левый джойстик (газ)
Движение вверх/вниз

Разворот влево/вправо

Триммер



Включение/выключение пульта

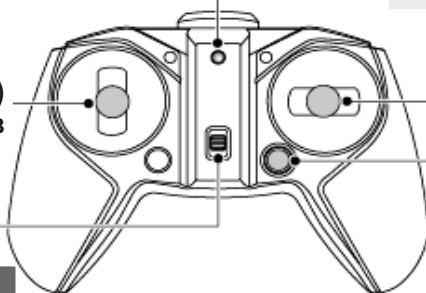

Внимание! При падении необходимо сразу же остановить моторы, опустите левый джойстик в самый низ что бы остановить моторы, в противном случае, моторы или элементы электроники модели могут выйти из строя!

Триммирование

Если во время полёта правый джойстик находится в нейтральном положении, а модель уводит влево или вправо по оси, необходимо триммирование. Если модель уводит вправо, сместите триммер влево до тех пор, пока вертолет не стабилизируется и наоборот, если модель уводит влево, сместите триммер вправо.

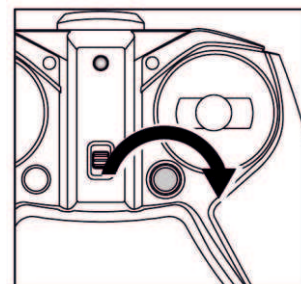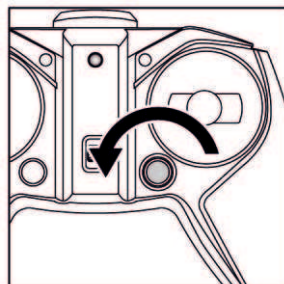

Предостережения

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.
ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
- Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.