

Портативная игровая консоль


Инструкция по эксплуатации

Прочтите перед эксплуатацией.

Внимание: консоль поддерживает зарядку исключительно через адаптер 5V-2A включительно.

1. Внешний вид

5.1" диагональ экрана

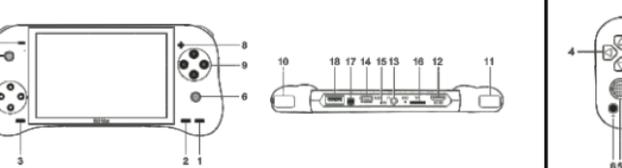

2. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональные клавиши A, B, X, Y
7. Уменьшение звука
8. Увеличение звука
9. Функциональный стик/стик камеры


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

10. Клавиша L1
11. Клавиша R1
12. HDMI разъём
13. Разъём для наушников
14. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
15. R: Отверстие для сброса консоли. Будьте осторожны с острыми предметами
16. Разъём карты TF
17. Кнопка включения/выключения
18. USB: подключение дополнительного пульта

3. Внешний вид

5.1" диагональ экрана

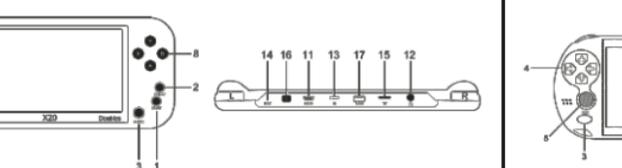

4. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональные клавиши A, B, X, Y
7. Уменьшение звука
8. Увеличение звука
9. Функциональный стик/стик камеры


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

9. Клавиша L1
10. Клавиша R1
11. HDMI разъём
12. Разъём для наушников
13. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
14. R: Отверстие для сброса консоли. Будьте осторожны с острыми предметами
15. Разъём карты TF
16. Кнопка включения/выключения
17. USB: подключение дополнительного пульта

5. Внешний вид

4.3" диагональ экрана

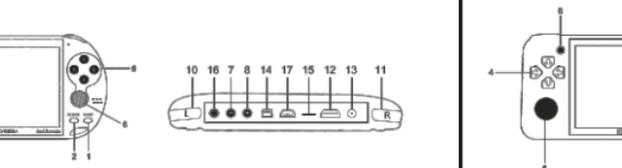

6. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональные клавиши A, B, X, Y
7. Уменьшение звука
8. Увеличение звука
9. Функциональный стик/стик камеры


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

10. Клавиша L1
11. Клавиша R1
12. HDMI разъём
13. Разъём для наушников
14. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
15. Разъём карты TF
16. Кнопка включения/выключения
17. USB: подключение дополнительного пульта

7. Внешний вид

4.3" диагональ экрана

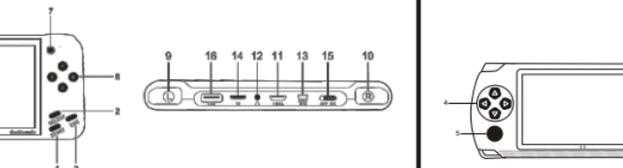

8. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональные клавиши A, B, X, Y
7. Уменьшение звука
8. Увеличение звука
9. Функциональный стик/стик камеры


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

9. Клавиша L1
10. Клавиша R1
11. HDMI разъём
12. Разъём для наушников
13. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
14. Разъём карты TF
15. Кнопка включения/выключения
16. USB: подключение дополнительного пульта

9. Внешний вид

4.3" диагональ экрана

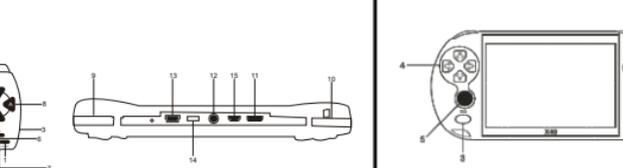

10. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Увеличение звука
7. Уменьшение звука
8. Функциональные клавиши A, B, X, Y


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

9. Клавиша L1
10. Клавиша R1
11. HDMI разъём
12. Разъём для наушников
13. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
14. Разъём карты TF
15. USB: подключение дополнительного пульта

11. Внешний вид

7.0" диагональ экрана

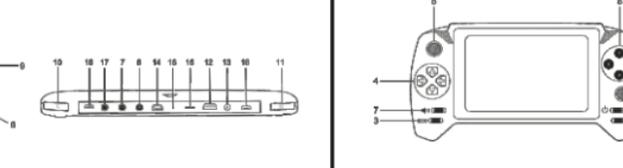

12. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональный стик/стик камеры
7. Уменьшение звука
8. Увеличение звука
9. Функциональные клавиши A, B, X, Y


X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

10. Клавиша L1
11. Клавиша R1
12. HDMI разъём
13. Разъём для наушников
14. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
15. Разъём карты TF
16. R: Отверстие для сброса консоли. Будьте осторожны с острыми предметами
17. Кнопка включения/выключения
18. USB: подключение дополнительного пульта

13. Внешний вид

7.0" диагональ экрана

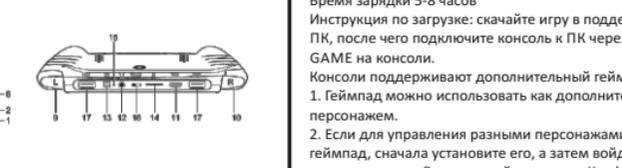

14. Назначение клавиш:

1. Кнопка старт: кнопка начала игры
2. Кнопка выбора
3. Клавиша ESC, клавиша возврата, выхода из игры, выключения.
4. Клавиши управления: вверх, вниз, влево, вправо
5. Стик управления: вверх, вниз, влево, вправо
6. Функциональные клавиши A, B, X, Y
7. Уменьшение звука/ Увеличение звука
8. Функциональный стик/стик камеры

X:	Клавиша игры/вызов подменю, поиска.
Y:	Клавиша игры/подтверждение поиска.
B:	Клавиша игры
A:	Клавиши игры/выход из игры, короткое нажатие для возврата в меню

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

9. Клавиша L1
10. Клавиша R1
11. HDMI разъём
12. Разъём для наушников
13. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
14. R: Отверстие для сброса консоли. Будьте осторожны с острыми предметами
15. Разъём карты TF
16. Кнопка включения/выключения
17. USB: подключение дополнительного пульта

15. Определение действий кнопок:

Зарядка: используйте USB адаптер 5V-1A

Время зарядки 5-8 часов

Инструкция по загрузке: скачайте игру в поддерживаемом консолью формате на ваш ПК, после чего подключите консоль к ПК через дата-кабель и скопируйте игру в папку GAME на консоли.

Консоли поддерживают дополнительный геймпад.

1. Геймпад можно использовать как дополнительное управление одним и тем же персонажем.
2. Если для управления разными персонажами в парной битве используется один геймпад, сначала установите его, а затем войдите в подменю игры что бы установить тип управления. В опциях найдите пункт Конфигурация Клавиш, Режим 1, нажмите и удерживайте клавишу X пока перед Режим не появится цифра 2.
3. Для использования геймпада при игре для двух игроков никаких дополнительных манипуляций не требуется.

16. Основные функции:

1. Игровая функция: поддержка 10 лучших эмуляторов консолей таких как PS1/MAME/GBA/GBC/GB/NES/SFC/FC/SMD/MD
2. Воспроизведение музыки: поддержка WMA, mp3 и других музыкальных форматов.
3. Поддержка воспроизведения видео в разрешении 720p и формате mp4.
4. Поддержка просмотра фотографий и изображений.
5. Поддержка чтения электронных книг.
6. Поддерживает функцию сохранения.
7. Поддержка HDMI подключения.
8. Поддержка USB 2.0.

Действие	Обычное нажатие
Реакция	Время нажатие быстрее 1.2 секунды
Неисправность	Время нажатия превышает 1.2 секунды
Длинное нажатие	Нажмите и удерживайте клавишу

Информация о зарядке: устройство автоматически блокирует экран когда отключается от зарядки. Нажмите кнопку выключения питания что бы проверить процесс зарядки или ещё раз нажмите и удерживайте кнопку питания что бы включить консоль.

9. Клавиша L1
10. Клавиша R1
11. HDMI разъём
12. Разъём для наушников
13. MINI USB: разъём зарядки/подключение для передачи данных
14. R: Отверстие для сброса консоли. Будьте осторожны с острыми предметами
15. Разъём карты TF
16. Кнопка включения/выключения
17. USB: подключение дополнительного пульта

17. Работа в главном меню

1. Выберите в меню игру, нажмите клавишу B, что бы войти в папку с игрой, затем нажмите клавишу A что бы войти в игру и нажмите клавишу A/Старт что бы начать игру.

2. Нажмите клавишу ESC на игру, что бы вернуться в подменю игры, а затем выберите выход из игры и нажмите A.

18. HDMI и подключение к TV



Примечание:

Изображение носит справочный характер. Внешний вид консоли, TV и иного оборудования может отличаться. Консоль хранит только стоковые файлы с завода. Если консоль использовалась для демонстрации, то всё что было на ней необходимо удалить перед реализацией. Содержимое и параметры консоли могут быть изменены без предварительного уведомления. Данный продукт подходит для использования взрослыми и детьми от 0 лет. Некоторые игры могут требовать для использования присутствие взрослых. Производитель и продавец не несут ответственности за установленный после реализации контент.

19. Дополнительная информация

Комплектация					
Коробка	Консоль	USB кабель	Наушники	Инструкция	Гарантия
*1	*1	*1	*1	*1	*1

20. Гарантия и обслуживание

1. Гарантия на все модели составляет 6 месяцев с даты продажи. На аксессуары входящие в комплект действует гарантия 1 месяц. В течении гарантийного срока клиент осуществляет ремонт при наличии действительного гарантийного талона производителя или продавца.

2. Диагностика и ремонт занимают до 14 рабочих дней.

3. Диагностика и ремонт могут быть увеличены в сроках при невозможности решения проблемы продавцом и необходимости решения самим производителем.

4. Гарантия не действует в случае:

- Ущерб нанесён при неправильной эксплуатации.
- Ущерб нанесён в следствии модификации или разборки изделия.
- Ущерб нанесён механическим воздействием в следствии неаккуратного обращения.
- Утеря консоли или её комплектующих.

Импортер в РБ ООО "Хобби-Парк", по техническим вопросам и наличию запчастей можно обращаться в сеть магазинов ХОББИ ПАРК (www.hobbypark.by)