

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HT-2878B




С гарантийным обслуживанием и эксплуатацией моделей можно ознакомиться воспользовавшись QR кодом:



Установка батареек

Перед использованием нужно открыть отсек для батареек в пульте управления, затем требуется установить 2 батарейки типа AA (батарейки в комплект не входят). После установки закройте отсек для батареек.

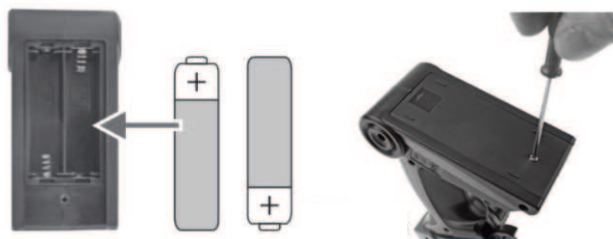

Зарядка

Вставьте зарядный кабель в USB-порт вашего компьютера (загорится индикатор), подсоедините зарядный разъем к разъему аккумулятора (индикатор будет моргать), время зарядки составляет около 5 часов. По окончании процесса зарядки индикатор погаснет.

Внимание! Аккумулятор нельзя оставлять без присмотра в процессе заряда. Нельзя оставлять подключённым к зарядному устройству более чем на 6 часа. После зарядки следует отключить аккумулятор от зарядного устройства! После использования всегда отключайте аккумулятор от лодки.




Отсек для аккумулятора

Зарядка аккумулятора



Общий вид

Поворот влево

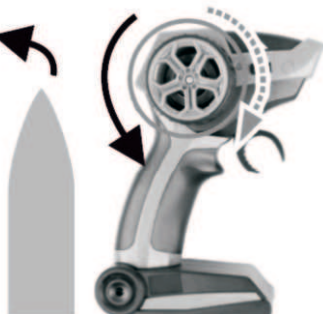

Поворот вправо



Движение вперед


Движение назад

Эксплуатация

Разместите лодку на воду, для движения вперед - сместите курок газа пульта назад, для движения лодки назад - сместите курок вперед. Для поворота вправо - сместите руль поворота пульта вправо, для движения влево - сместите руль влево.

Внимание! Мотор лодки имеет защиту и мотор не включится без воды!

Также, когда заряд аккумулятора на исходе, срабатывает защита и скорость катера падает в несколько раз, при этом нужно сразу же направить лодку к берегу, иначе заряда аккумулятора не хватит!

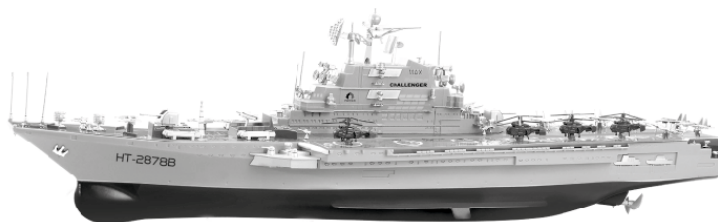

Предостережения

Инструкция (Информация о батарейках). Замена батареек должна осуществляться взрослым.

ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течении длительного времени.
6. Не закорачивайте контакты питания.

Аккумуляторные батарейки: не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должны осуществляться только под наблюдением взрослых. Не заряжайте батарейки другого типа.